ACTIVE

スロットルキット
車種別専用
取扱説明書

DUCATI
1098/S/R 07-

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■取り付け注意事項

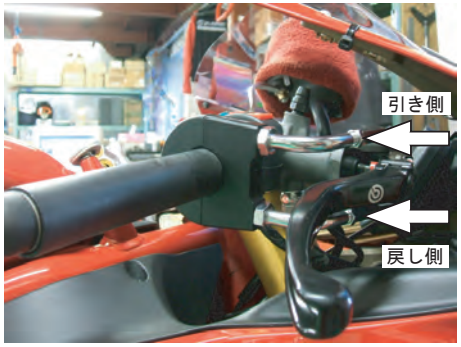

① サイドカウル、アンダーカウル、ラジエーター等を取り外します。
② バッテリーボックスを固定している3本のボルトを取り外し、
バッテリーボックスをずらします。
③ エアクリーナーケース部にあるケーブルガイドを取り外し、
ノーマルスロットルASSYを取り外します。
④ スロットルホルダーにケーブルを接続します。(引き側はインナーケーブルが100㎜、戻し側が80㎜)

⑤ ワイヤーの金具がブレーキレバーを挟む様に取り付けます。
⑥ ノーマルのスロットルワイヤーが通っていた元の位置を通します.

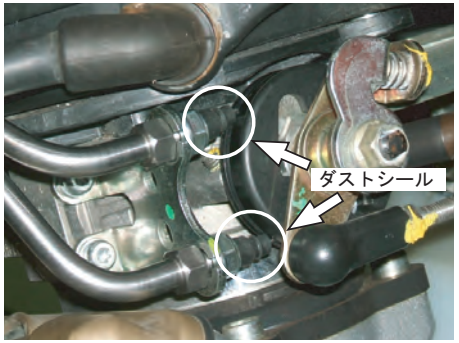

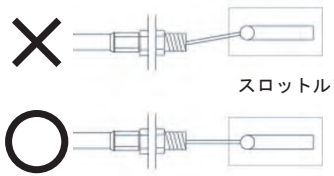

スロットルワイヤーがスロットルリンケージと直線になる様に金具部分を固定して下さい。スロットル側の金具がラジエーターやファンに接触しない位置で固定して下さい。

⑦ スロットルワイヤーをインジェクションボディ金具に固定します。07モデルの車輌
(スロットルのダストシールがスロットルリンケージに触れる車両は取り外して下さい)

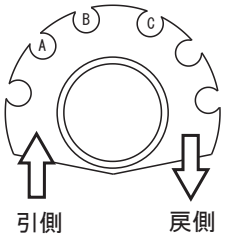

⑧ φ28からφ40まではスロットルワイヤーのタイコ部分はBとC
φ42からφ44まではスロットルワイヤーのタイコ部分はAとCを基準に装着を始めてインナーの長さをアジャスター部で調整してください。

スロットルを組み付け後ハンドルを左右切り、各部の接触やスロットルの吹き上がりに問題ないか確認してください。

■ワイヤー遊び調整範囲

●専用ワイヤー

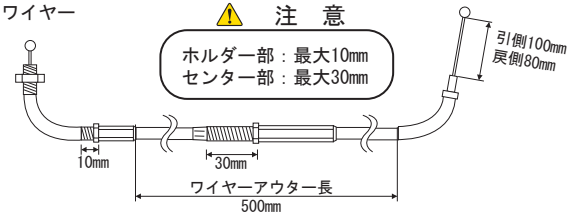

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

ACTIVE 株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012
ホームページ http://www.acv.co.jp
E-メール・ info@acv.co.jp
101210KIT01